


Zephyr MINI

Decentraliserad ventilation för
ett rum med värmeåtervinning



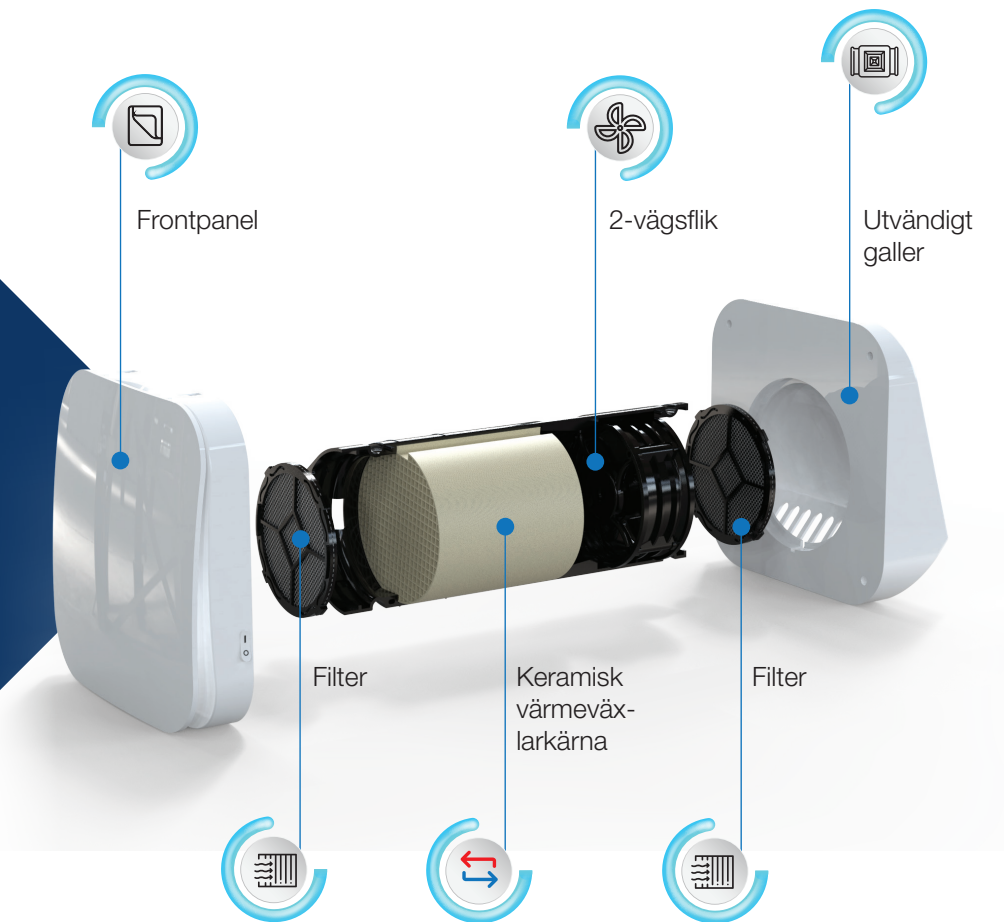

Ventilationsenhet med värmeåtervinning för ett rum

Enrumsventilationenheten är en ventilationslösning som är enkel att installera och ansluts i de rum där traditionell ventilation saknas



Fördelar och funktioner

- Elegant design
- Upp till 90% värmeåtervinning
- Enkelt underhåll
- Smidig installation
- Smart styrning
- Wi-Fi-anslutning
- Nattläge
- Tre ventilationshastigheter
- Flera driftlägen
- Justerbar fuktstyrning

Dekorativa ytterkåpor i stål

Ytterkåpor är ett tåligt val vid montering på utsatta platser, där kåpan behöver klara extra påfrestning från vind och väder.



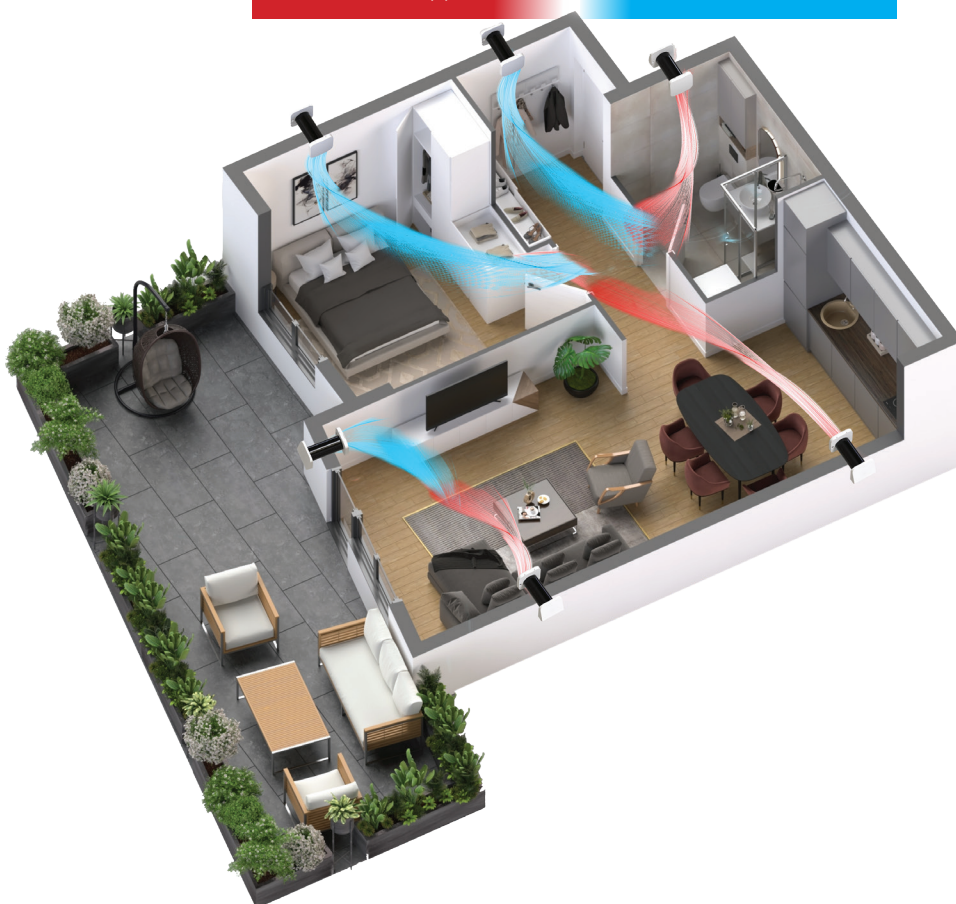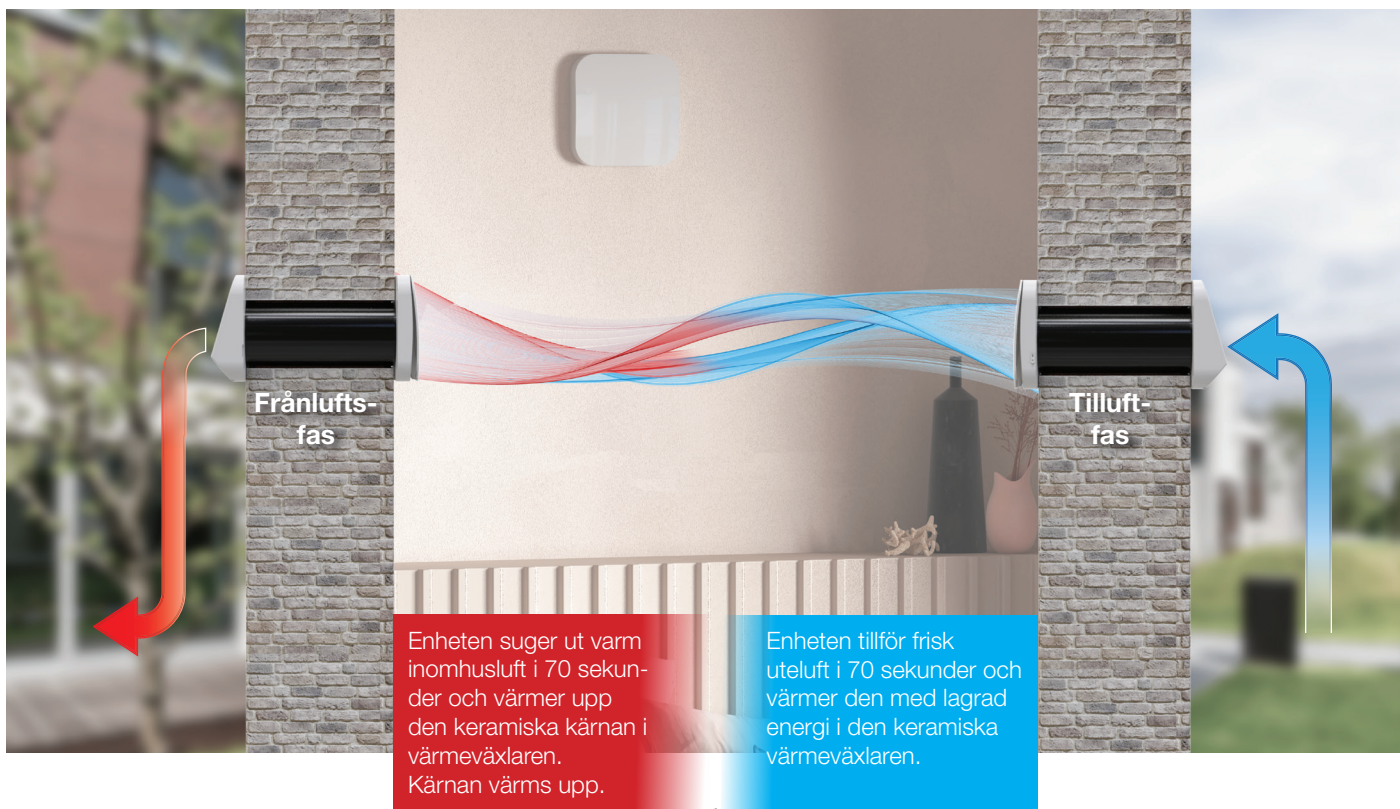


Dekorative frontkåpor i aluminium

Dekorative frontkåpor i aluminium kan levereras i många former och färger.




Tekniska data

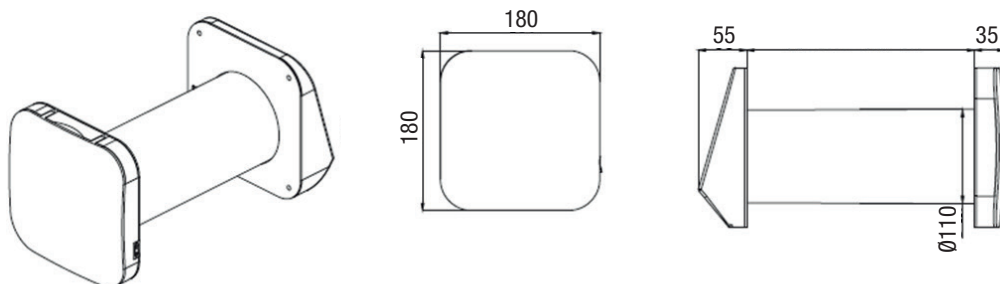

Elinstallationer	230V 50hz			
Fläkthastigheter	Nattilstand	I	II	III
Max. luftflöde (m ³ /h)	8	15	20	30
Effektförbrukning (Watt)	1,4	1,7	2	3,1
Ljudnivåer (dBA)	28,3	36,8	42,1	48,2
Ljudtryck @1 m (dBA)	17,3	25,8	31,1	37,2
Ljudtryck @3 m (dBA)	7,7	16,2	21,5	27,6
Värmeåtervinning	Upp till 90 %			
Inbyggda sensorer	Temperatur och luftfuktighet			
Drifttemperaturer	-25/+40 °C			

Rör/kärna Zephyr

Diameter utv.	110 mm
Diameter inv.	100 mm

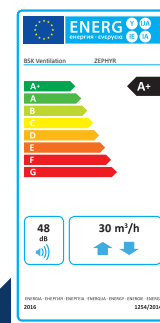

IR-fjärrkontroll

- Nattläge för nästan ljudlös drift.
- Tre olika ventilationslägen: tilluftsoch frånluftsläge för kontinuerlig ventilation eller frånluftsutslag samt cykelläge för standarddrift med värmeåtervinning.
- Totalt fyra fläkthastigheter, inklusive nattläge.
- Tre nivåer för fuktövervakning. När inställd luftfuktighet uppnås växlar enheten till frånluftsläget för att ta bort överskottsfukt.



Wi-fi och App

En inbyggd Wi-Fi- och bluetooth-chip möjliggör trådlös anslutning och styrning av enheten i hela huset. Du kan para fristående enheter trådlöst med en masterenhet, vilket gör att du kan skapa ventilationszoner där de parade enheterna går kontinuerligt i synk.

Mer information finns i Användarmanual på www.termicplus.se



Zephyr

Zephyr-enheten kan även styras via iOS-app och Android-app på mobil, surfplatta eller iPad.

Ladda ner appen från App Store (Apple) eller Google Play (Android) och kontrollera samt ställ in följande funktioner:

- Temperaturnivå och luftfuktighetsnivå
- Ställ in luftfuktighetsprocent (öka eller minska)
- Skapa veckoprogrammering
- Lägg till flera enheter på ett konto och flera hus
- Se filterstatus.

