




Zephyr indstilling

- Selvstændigt eller parret

Zephyren skal kobles på net forbindelse 2.4 GHz som ligger i Brugerens WiFi tilkobling. Det er kun den primære enhed/Master der skal være tilkoblet WiFi.

Inden Parring af enhederne skal alle enheder være slukket på Tænd/Sluk knappen (på siden).


Ønskes Zephyrerne (sammenkørt) i 'parret' tilstand, skal de opsættes i samme rum, med max afstand på 10m.

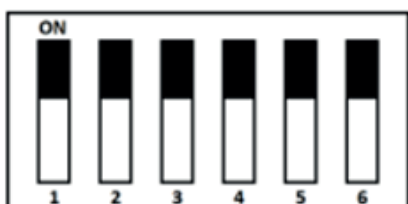

Selvstændig enhedstilstand uden parring af enheder

individuel indstilling.

- Tænd enheden på Tænd/Sluk knappen (På siden)
- Sæt alle pindene op
- Indstil enheden til den ønskede funktion i Appen.

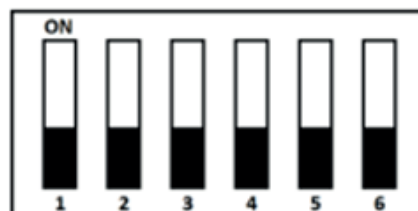


Ønskes Omvendt tilstand

Sekundær enhed/Slave skal køre modsat Primær enhed/Master.

- Tænd den første Sekundære enhed/Slave (På siden)
- Sæt alle pindene ned. Sluk enheden på Tænd/Sluk knappen.


Tænd alle enheder på Tænd/Sluk knappen (på siden)
Det vil tage op til 5 minutter for enhederne at synkronisere indstillingerne.

Sådan parrer du dine enheder:

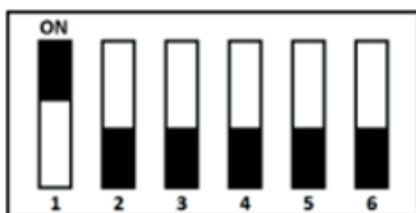

Indstil den primære enhed, som resten af enhederne skal kobles op på.

- Tænd enheden på Tænd/Sluk knappen (På siden)
- Sæt alle pindene ned
- Sæt nummer 1 pind op.
- Indstil enheden til den ønskede funktion i Appen.
- Sluk enheden på Tænd/Sluk knappen (På siden)

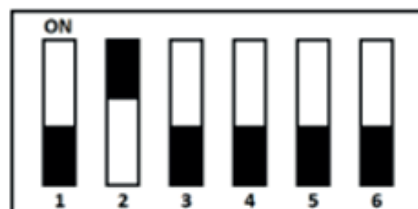

Ønskes Parallel tilstand

Sekundær enhed/Slave skal køre synkront med Primær enhed/Master.

- Tænd den Sekundære enhed/Slave (På siden)
- Sæt alle pindene ned.
- Sæt pind nummer 2 op.
- Sluk enheden på Tænd/Sluk knappen.

Tænd alle enheder på Tænd/Sluk knappen (på siden)
Det vil tage op til 5 minutter for enhederne at synkronisere indstillingerne.