




Zephyr-inställning

- Fristående eller parkopplad

Zephyr ska anslutas till ett 2,4 GHz-nätverk som finns i användarens WiFi. Endast den primära enheten/Master behöver vara ansluten till WiFi.


Innan enheterna parkopplas ska alla enheter vara avstängda med På/Av-knappen (på sidan).

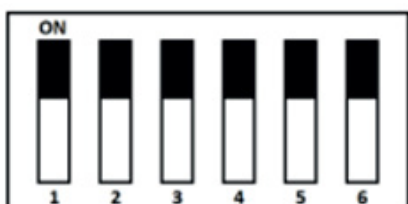

Fristående enhetsläge utan parkoppling av enheter

individuell inställning.

- Slå på enheten med På/Av-knappen (på sidan)
- Ställ alla pinnar upp
- Ställ in enheten till önskad funktion i appen.

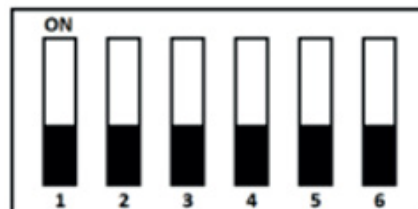


Önskas omvänt läge

Sekundär enhet/Slave ska köras motsatt Primär enhet/Master.


- Slå på den första sekundära enheten/Slave (på sidan)
- Tryck ned alla pinnar. Stäng av enheten med På/Av-knappen.

Så här parar du dina enheter:

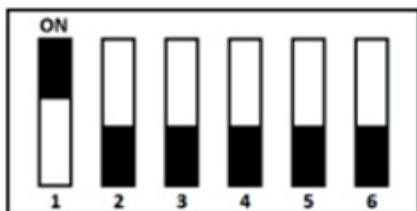

Ställ in den primära enheten som övriga enheter ska anslutas till.

- Slå på enheten med På/Av-knappen (på sidan)
- Sätt alla pinnar ned
- Sätt upp pinne nummer 1.
- Ställ in enheten på önskad funktion i appen.
- Stäng av enheten med På/Av-knappen (på sidan)

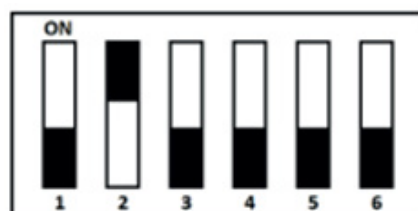

Önskas parallelläge

Sekundärenhet/Slave ska köras synkront med primärenhet/Master.

- Slå på sekundärenheten/Slave (på sidan)
- Ställ alla pinnar ned.
- Ställ pinne nummer 2 upp.
- Stäng av enheten med På/Av-knappen.

Slå på alla enheter med På/Av-knappen (på sidan). Det kan ta upp till 5 minuter innan enheterna har synkroniserat inställningarna.