




# Zephyr veckoprogram


- Om enheterna är parade är det den primära enheten (Master) som styr veckoprogrammet.
- De sekundära enheterna (Slav) kan inte ha ett eget veckoprogram om de är parade med den primära enheten (Master).
- Veckoprogrammet kan ställas in på Zephyr-enheterna var för sig, utan att de är parade.



- Öppna BSK Connect-appen.
- Nedan hittar du fliken "Schedule".
- Tryck på fliken "Schedule".

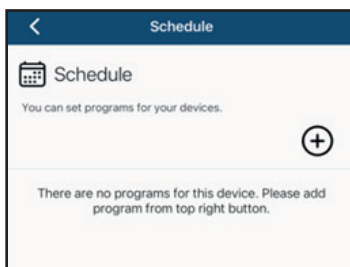


- Därefter visas följande sida.
- Tryck på plustecknet och lägg till en tidsinställning.

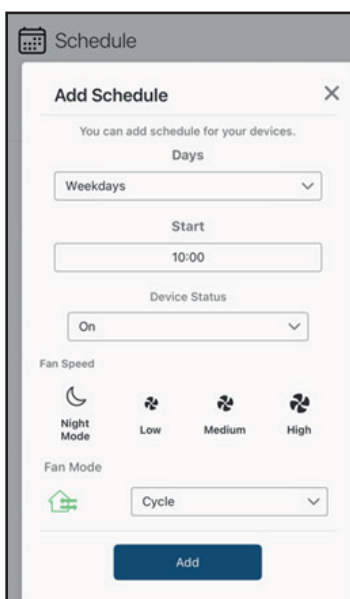


- Ställ in dagar/Days
- Ange önskad starttid.
  - Starttiden fungerar både som start och stopp.
  - Ange en ny starttid när du vill att den första starttiden ska avslutas.
  - Den här inställningen är därför Start/Start.
- Välj önskad fläkthastighet
- Välj önskat fläktläge
- Tryck sedan på 'Add' (längst ner).
- Veckoprogrammet är nu aktiverat.

# Zephyr veckoprogram

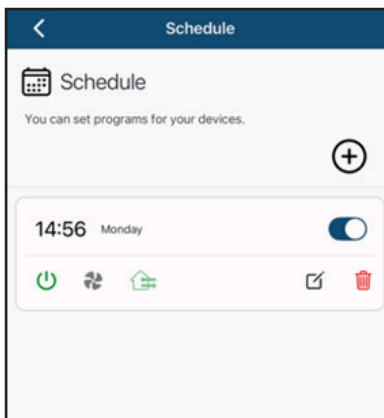

- Därefter visas din inställning under "Schema"

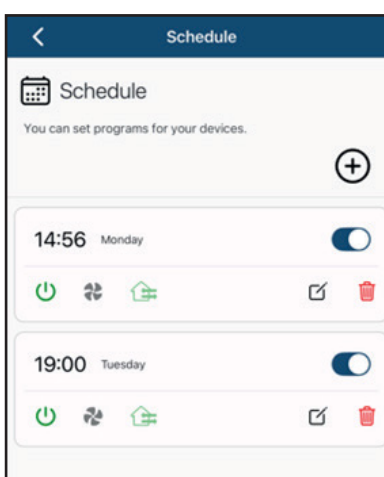

- När du vill att den här inställningen ska avslutas/bytas behöver du lägga till en ny starttid genom att trycka på plustecknet.
- Inställningen kommer att visas som i exemplet nedan.
- Den första inställningen startar kl. 14:56 och slutar kl. 19:00
- (Då nästa starttid har påbörjats)



När enheterna är i parningsläge är det bara masterenheten som visas på startsidan.

De sekundära enheterna/slavenheterna visas under Inställningar via det lilla kugghjulet längst ned.