



3001B-SE

Willab  Garden®

2022-09-26



Monteringsguide

Green Room

Innehållsförteckning

Inför montering	3
Verktyg	3
För växthus på mur	4
Montering av stomme	5
Lean To-modellerna	6
Glasa ditt växthus	7
Dörrar och luckor	8
Bayliss Fönsteröppnare	9-10
Bayliss Mk7 Super Fönsteröppnare	11-12
Skötselråd	13
Garantier	14

Inför montering




Denna vägledning är utformad som ett komplement till den monteringsanvisning du har fått vid ordertillfället som mestadels innehåller bilder.

Här samlas några tips och annat som är värt att tänka på vid enskilda moment.

När ditt växthus levererats, förvara gärna godset under tak, alternativt täck över alla lådor med en presenning. Vid förvaring under presenning måste man sörja för god ventilation för att glasen ska hålla sig torra.

Säkra upp glaslådan så att den ej kan välta.

- Kontrollera så att ni har den monteringsanvisning som **motsvarar era tillval**, den har bifogats tillsammans med ordererkännandet vid beställningstillfället.
I den stora lådan med alla profiler finns enbart en anvisning för standardplacering av dörr, vilken är placering på gaveln.
- Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar montaget! Följs inte anvisningen kommer kanske produkten inte fungera optimalt och garantin kommer inte att gälla.
- **Öppna alla kollin före montering.**
- Extra tillval bipackas och är därför ej inkluderade i den stora proffillådan.
- Willab Garden förbehåller sig rätten till ändringar i material, konstruktion och design.
- Nedan visas vilka verktyg och tillbehör som behövs under montaget.

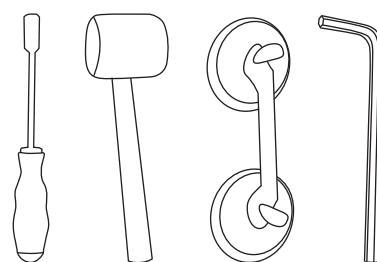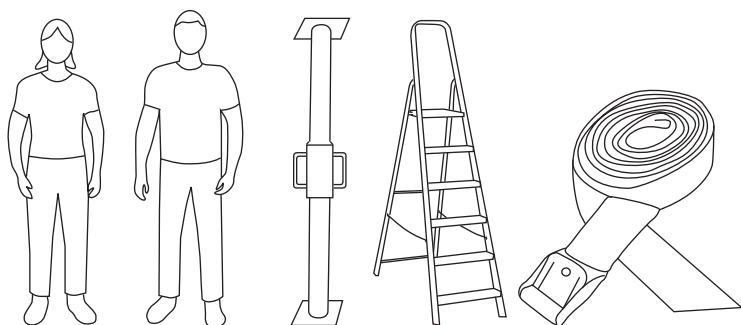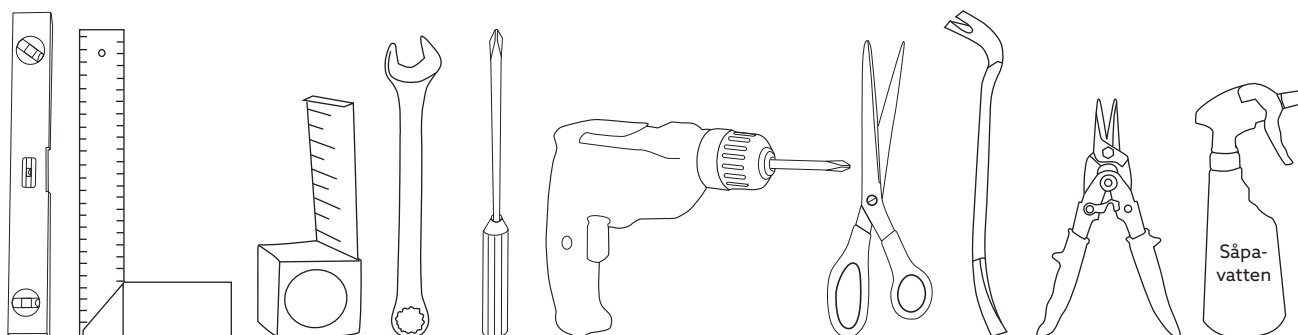

Verktyg som ingår i leveransen!

För växthus på mur

Mur

Det är av största vikt att materialen som används till muren, såsom tegel, murbruk, fog etc är avsett för utomhusbruk. Annars finns stor risk för frostsprängningar.

Murens topp skall även försees med någon form av tätning innan sockelprofilen monteras. Exempel på tätning är en heltäckande plåt (se bild 1) eller impregnering avsedd för murar. Observera att sockelprofilen på växthuset ej anses som tillräcklig tätning av toppen på muren och att det krävs ytterligare material mellan muren och växthusets sockelprofil. Detta minimerar risken för att vatten tränger in i muren ovanifrån och därmed också risken för frostsprängning.

Willab Garden tar inget ansvar för eventuell frostsprängning av muren då denna skall uppföras och tätas på adekvat sätt av dig som kund. Ta gärna hjälp av en fackman.



Förankring av bottenprofil i mur

Skruv som medföljer är en expanderbult avsedd för en helgjuten mur. Har du en mur av annat slag ska du införskaffa lämplig skruv avsedd för den murtyp du valt. Observera att skruven ska vara rostfri.

Glöm ej att täta med medföljande tätningsmassa i de girade hörnen på bottenprofilen, innan hörnstolparna sätts på plats (se bild 2).




Bild 1



Bild 2

Styrskena till dörr

Styrskenan som löper på utsidan av muren i marknivå ska vila på solid mark, detta underlag krävs ca 10 cm ut från muren för att monteringen kunna utföras korrekt. Profilen är 7 cm bred men vid montage behövs 10 cm fri yta.

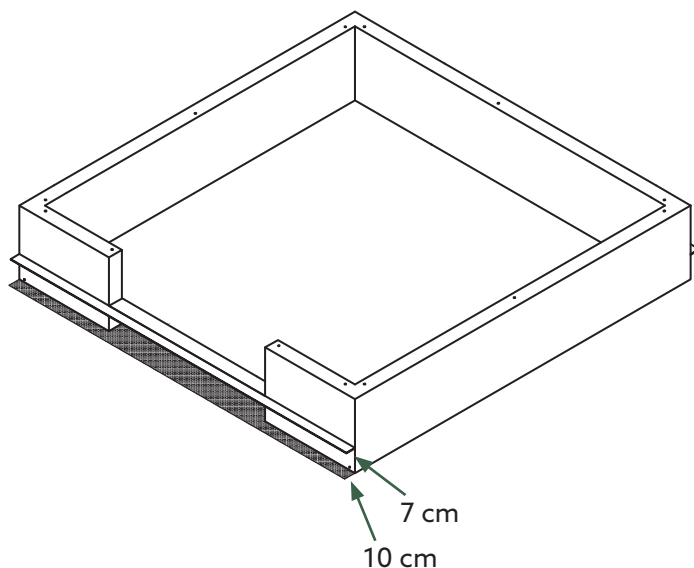


Montering av stomme



Nocken

Nocken ska monteras med 1 cm överspänn uppåt och hängrännan ska ha midja inåt, 5 mm på varje sida. Detta görs enklast med hjälp av spännband mellan hängrännorna och/eller en stämp undernocken. Spänn vajrarna i detta läge. Montera profilerna Y35 "haneband" undernocken, när du gör detta så var noga med att trycka profilen mot takprofilerna. Detta moment är viktigt för attnocken inte ska svikta när takglasen sedan monteras.

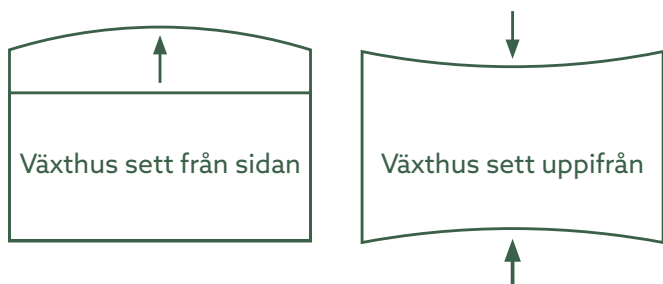

Lean To, Lean To Wall, Lean To Elegant & Season Lean To

Infästning

Väggen som man fäster växthuset mot måste vara lodrät. Anslutning och tätningen mellan växthus och vägg står kund själv för.

Tänk på att väggprofilen bygger 46 mm extra på var sida om sockeln.

Totalt breddmått per väggprofil

Lean To, Lean To Wall, Lean To Elegant: 175 mm


Lean To Season: 200 mm

Tak

Butylbandet kräver en monteringstemperatur mellan 10-30°C samt att underlaget är torrt och rent. Rengör glaset där butylbandet ska fästas med fönsterputs, eller liknande rengöring, för att butylen ska fästa ordentligt och säkerställa en god tätning.

Använd fett på skruvarna för optimalt montage av butylbandet.

Tips! Vi tycker att kullagerfett fungerar bäst, men välj annars ett Allround eller Universalfett som finns i de flesta bygg och detaljhandlar.

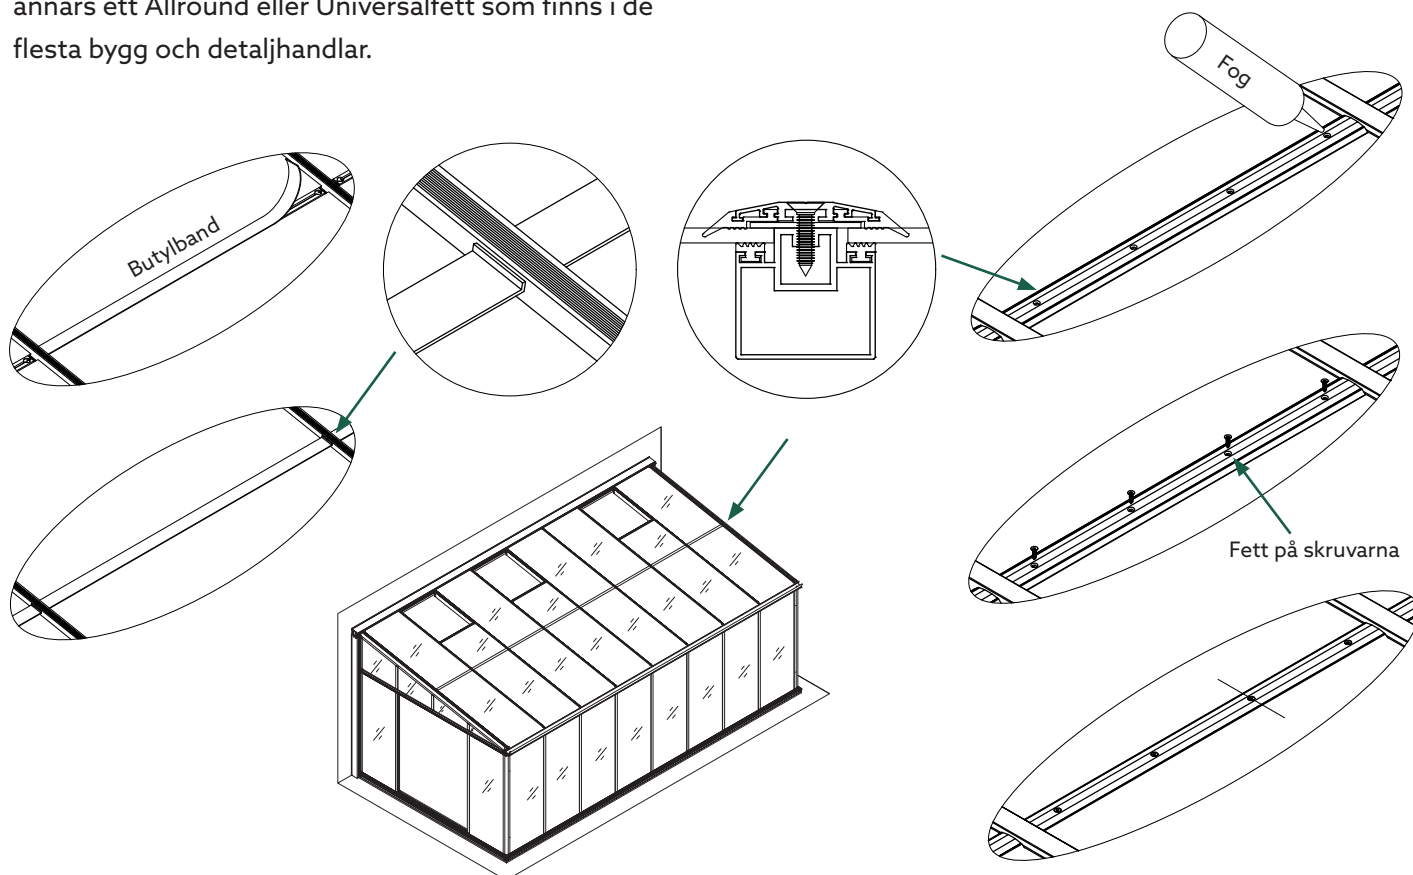

Glasa ditt växthus



Glasa växthuset

När man monterar glas måste försiktighet iakttas om det blåser, annars finns en risk att glaset faller ut innan det säkrats, med bland annat täcklocken (exempelvis 40A-Y01). Använd medföljande klubba och glaslyft vid förflyttning och montering av glaset.

Gummilisterna ska klippas till rätt längd innan montering.

Banka dit täcklocken uppifrån och ner, för att se till att täcklocken klämmer åt mot glaset i nederkant allra bäst. Det förebygger att glaset rör sig.

Glasa Green Room Season-modeller


Vid montage av glas i Green Room Season-modeller följs samma instruktioner som ovan, fast täcklocken 41X-Y01 används istället. Börja med att placera ut plastdistansen J12 enligt monteringsanvisningen.

Isolerglas väger mer och det är därför lämpligt att vara 2-3 personer, speciellt vid montering av takglaset som väger ca 40 kg/st.

Montering av gummilister

Använd sax för att klippa av gummilisterna i rätt längd. Gummilisten minskar risken för läckage, var noga med att trycka listen på plats mellan profil och glas enligt monteringsanvisning.


Tips! Använd såpvatten om det är svårt för dig att få listen att glida på plats mellan profil och glas. Du kan även använda kanten på glaslyften för att trycka listen på plats.

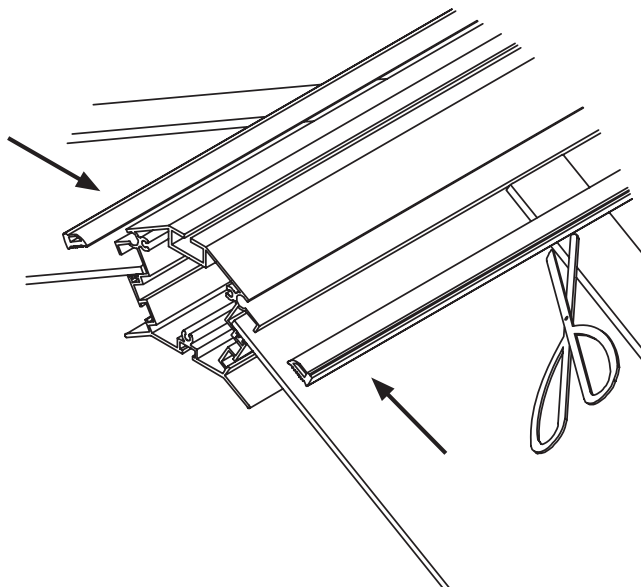


Dörrar och luckor

Skjuddörr

Vid montage av dörrbladen är det lättast att börja med de korta, (exempelvis 40X-Y96) och sedan böja lite lätt på de långa (exempelvis 40X-Y95) för att få dit hörnorna korrekt.

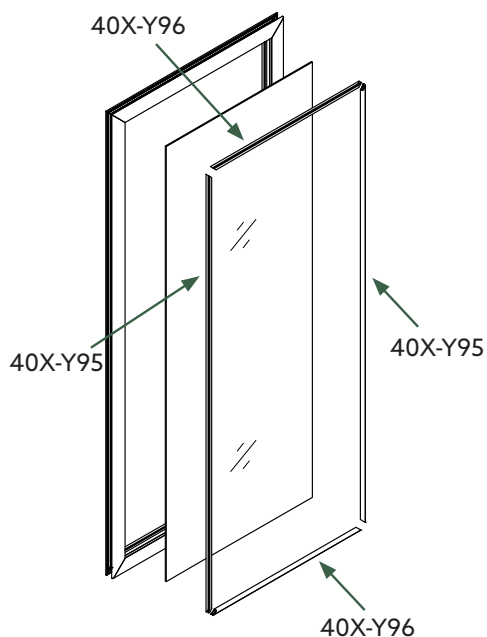


Spanjoletthålen (T04) monteras först då dörrarna sitter uppe. Inga förmarkerade hål utan detta måste man själv mäta ut. Dörrstoppen på nedre skenan skruvas dit på rätt avstånd då dörren är fullt öppen. (art J02)

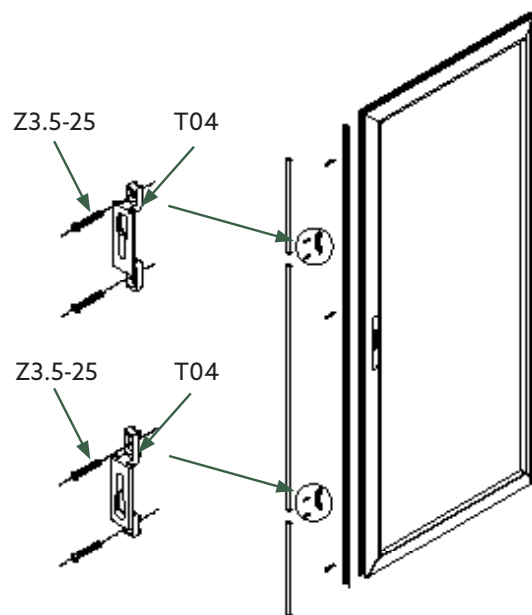

Slagdörr

Tänk på att få gångjärnen på rätt avstånd från början, på både dörrkarmen och själva dörrarna. Följ måttangivelserna i monteringsanvisningen.

Vid fastsättning av dörrstopp i mur bör detta göras med en skruv avsedd för din typ av mur. Fråga i byggfackhandel vilken typ av skruv och tillvägagångssätt som passar ditt val av mur.

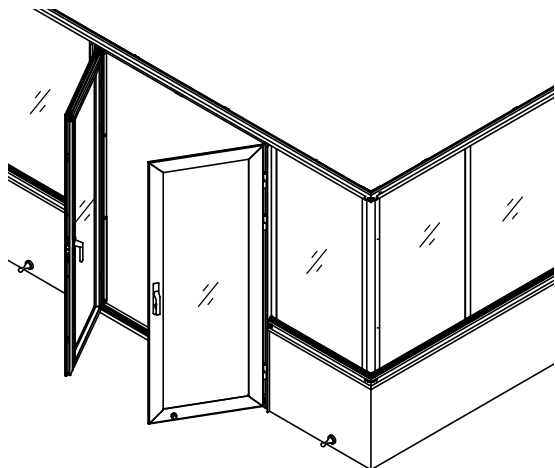


Luckor

Takluckor och sidofönster skiljer sig åt.

Artikelnumret som slutar med ett A är till taket Och den som heter B är till sidorna.

Täta med medföljande konstruktionspasta (Tec7) vid takluckorna enligt beskrivningen i monteringsanvisningen.

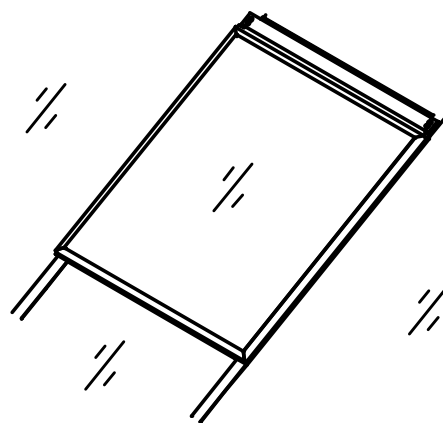



Bayliss fönsteröppnare

Classic, Square, Wall, Elegant & Lean To

Art.nr. 5302 & 5303

Innehåll:

- 1 st öppnare
- 1 st justeringsskruv
- 4 st stjärnskruvar
- 6 st bultar
- 6 st muttrar
- 1 st olackerat vinkelfäste (används ej)
- Extra vinkelfäste i rätt färg följer med i grundpaketet för växthuset.

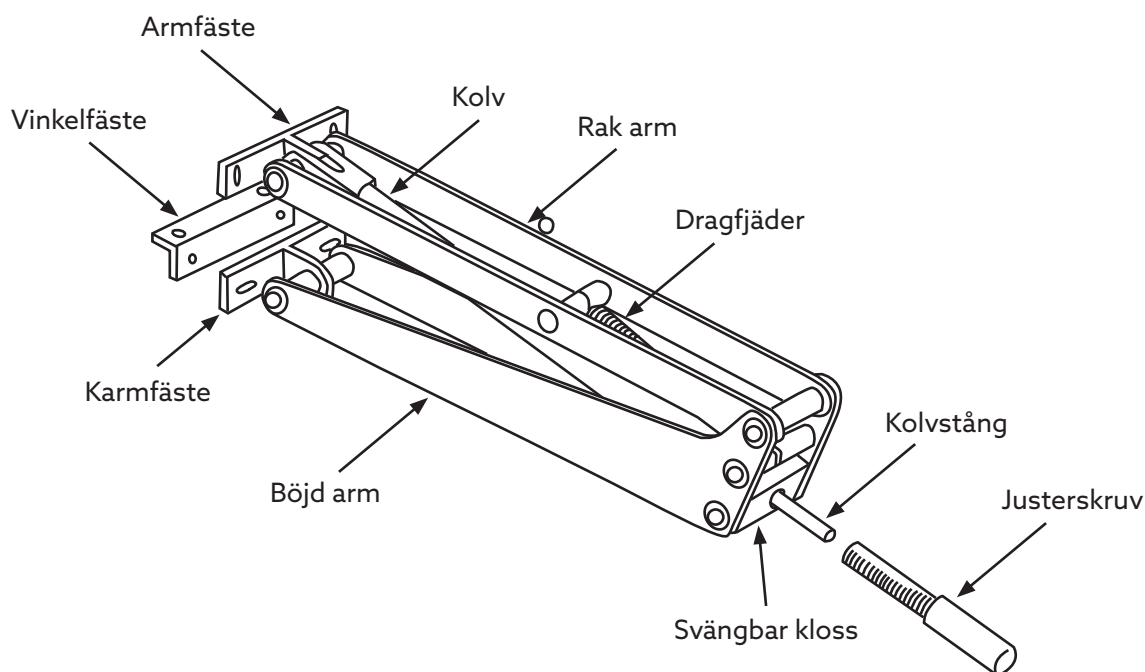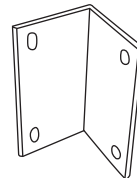

Montering

1. Ta fönsteröppnaren och delarna ur förpackningen.
2. Placera fönsteröppnaren på ett kallt ställe i 30 minuter, ett kylskåp är idealiskt. Det ger oljan i kolven tid att dra ihop sig när den kyls ner.
3. När fönsteröppnaren har blivit kall så ta ut den ur kylskåpet och placera kolven mot ett hårt underlag och tryck tillbaka den i cylindern. Nu är fönsteröppnaren klar för montering.
4. Montera fönsteröppnaren så centrerat som möjligt över fönstrets bredd.
Tänk på att öppnaren monteras parallellt med fönstret.
5. Borra upp de 2 hålen i armfästet med en 3,5 mm borr.
Skruva fast armfästet i takfönstret med 2st av de medföljande stjärnskruvarna.
6. Montera den lackerade vinkeln, som du fått med i grundpaketet för växthuset, i fönsterkarmen med bultar i karmprofilens skåra.
7. När fönsteröppnaren har monterats, skruva dit justerskruven. Om det behövs så öppna fönstret med en hand och skruva i justerskruven tills fönsteröppnaren håller fönstret, släpp då sakta och ta bort handen.

Ställa in fönsteröppnaren


Att ställa in den fungerar bäst när det inte blåser genom fönstret och när temperaturen, vilken du mäter med en termometer som hängs upp bredvid fönstret, visar de grader som du vill ha när fönstret ska börja öppna sig. Bayliss öppnar som mest ca 30cm en varm dag.

Om du vill att fönsteröppnaren ska öppna sig vid en högre temperatur så skruva justerskruven utåt och vice versa, men kontrollera att minst fyra räfflor på justerskruven är iskruvade.

Blåst- och vintersäkring

Bayliss fönsteröppnare är designad så att den inte ska öppna sig i kallt och blåsig väder. Den är tillverkad med en till tre kraftiga stålfjädrar för att hålla den stadig, men om det blåser mycket bör dörrar och fönster hållas stängda.

När säsongen är över behöver Bayliss inte plockas in men skall vintersäkras. Justerskruven lossas och armarna buntas ihop för att förhindra att det blåser upp.

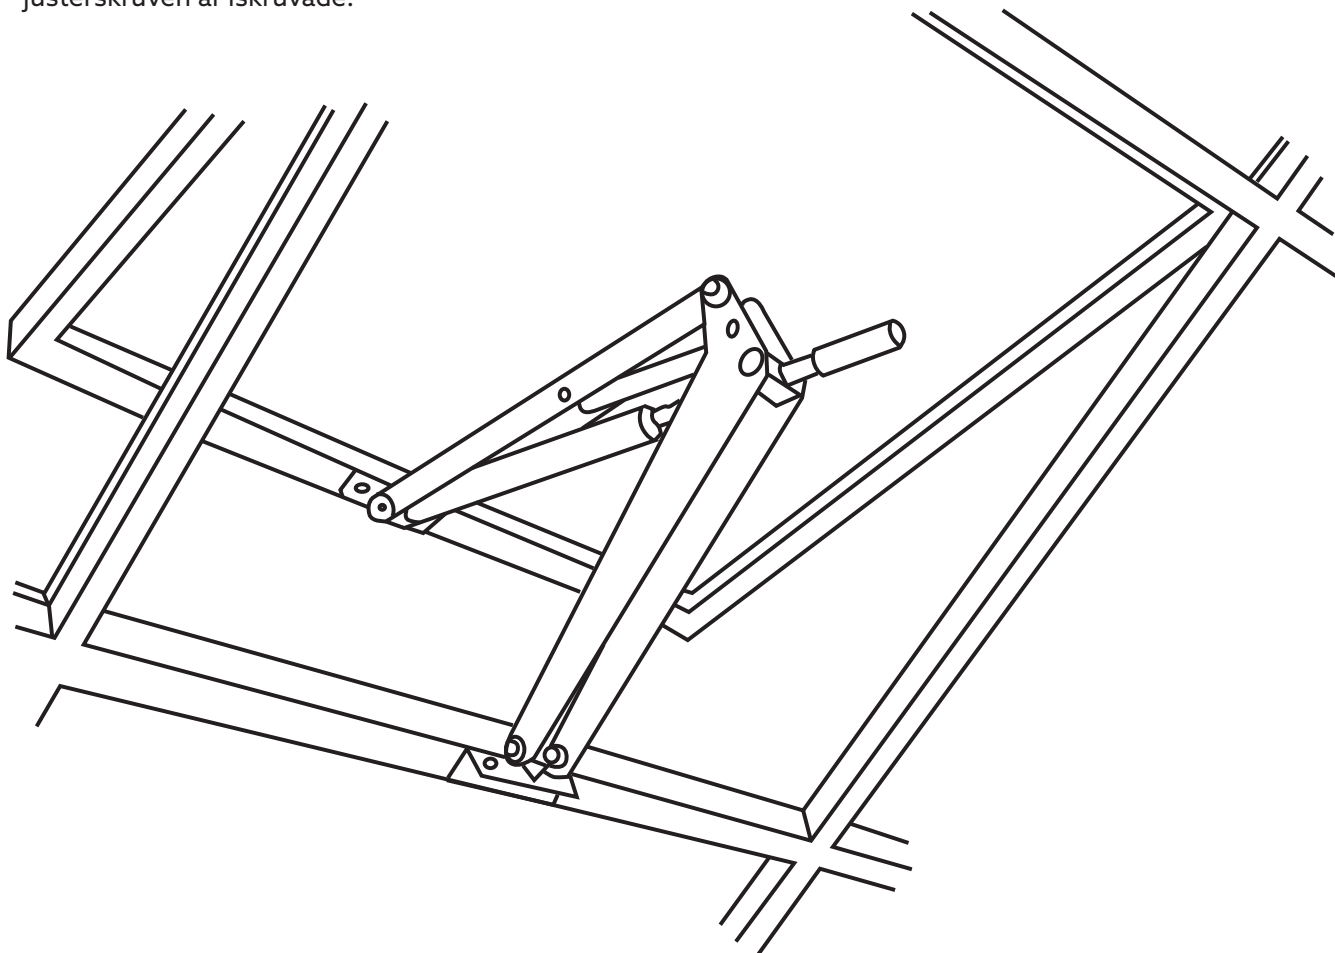

Bayliss MK7 Super fönsteröppnare

Season Classic, Season Wall, Season Elegant & Season Lean To


Art.nr. 5304bl

Innehåll:

- 1 st öppnare
- 4 st självborrande skruvar
- 1 st manual

Montering

1. Packa upp din Bayliss Super och placera i ett kallt utrymme i 30 minuter, ett kylskåp är idealiskt. Det ger oljan i kolven tid att dra ihop sig när den kyls ner.
2. När fönsteröppnaren har blivit kall så ta ut den ur kylskåpet och placera kolven mot ett hårt underlag och tryck tillbaka den i cylindern. Öppna sedan upp hela armen och för in spetsen i gängorna som bilden visar.
3. Montera fönsteröppnaren så centrerat som möjligt över fönstrets bredd. Tänk på att öppnaren monteras parallellt med fönstret.
4. Skruva fast armfästet i takfönstret och karmfästet i fönsterkarmen med de medföljande självborrande skruvarna.
5. Öppna fönsteröppnaren och trä in kolvstången i justerskruven. Viktigt att justerskruven är vänd inåt mot kolven. Enligt bilder nedan.
Om det behövs så öppna fönstret med en hand och skruva i justerskruven tills fönsteröppnaren håller fönstret, släpp då sakta och ta bort handen.

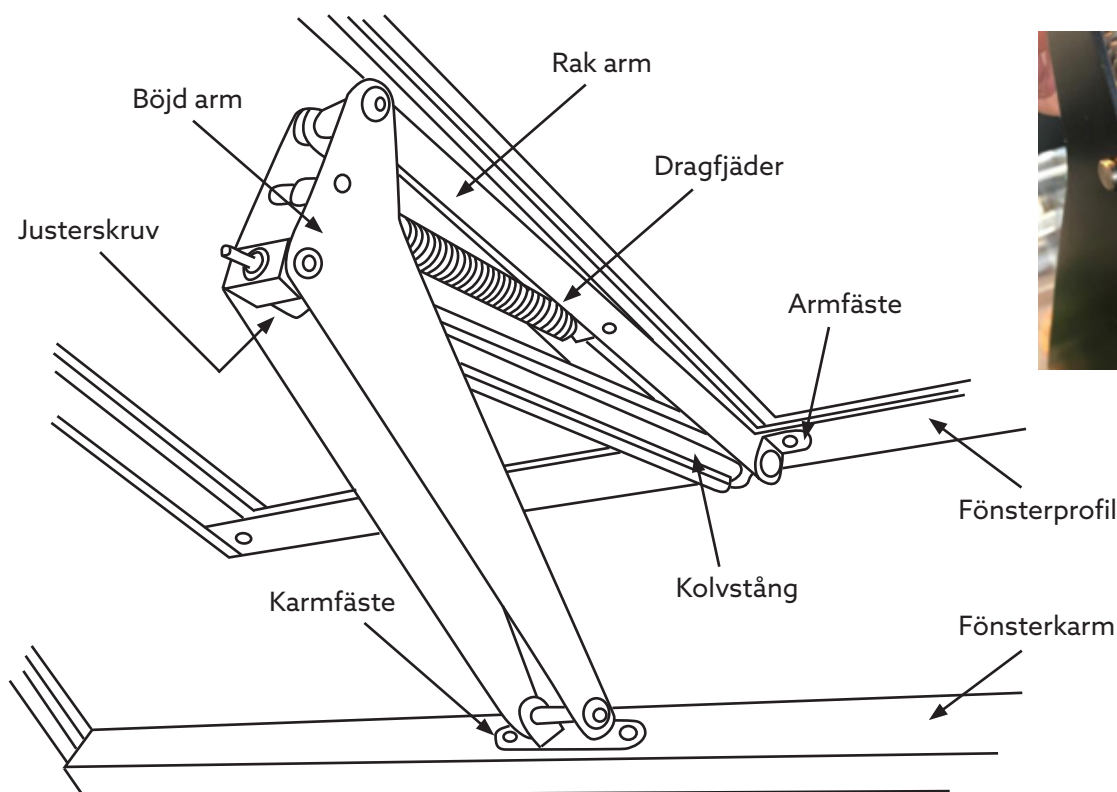



Ställa in fönsteröppnaren

Inställning av öppnaren fungerar bäst när det är vindstilla och temperaturen, som du mäter med en termometer som hängs upp brevid fönstret, visar de grader som du vill ha när fönstret ska börja öppna sig.

Blåst- och vintersäkring

Bayliss fönsteröppnare är designad så att den inte ska öppna sig i kallt och blåsigtt väder. Den är tillverkad med en kraftig stålfjäder för att hålla den stadig, men om det blåser mycket bör dörrar och fönster hållas stängda.

När säsongen är över behöver Bayliss inte plockas in men skall vintersäkras. Justerskruven lossas och armarna buntas ihop för att förhindra att det blåser upp.



Skötselråd

Vintersäkring

För att vintersäkra ditt växthus ska följande alltid utföras, annars riskerar ditt växthus att skadas.

- Ligger det snö på taket, ska man skrapa ner den omedelbart. Tänk på att blöt snö väger mer än torr snö.
- Vintersäkra genom att placera en stötta i mitten av växthuset upp mot taknocken.
- Man bör vidta försiktighetsåtgärder mot ev. nerstörtande snömassor genom att montera ett snörasskydd på de tak där detta kan inträffa.
- Spärra fönstren och dörrarna så att vinden inte kan blåsa upp dem och medföra skador på växthuset.

Stormsäkring

För att stormsäkra ditt växthus ska följande alltid utföras, annars riskerar ditt växthus att skadas.

- Lås och säkra dörrarna, så de inte kan öppnas av vind.
- Avaktivera automatiska fönsteröppnare och säkra takluckorna i stängt läge med exempelvis buntband.
- Avlägsna alltid lösa föremål utanför växthuset som riskerar att skada växthuset.
- Finns det risk för snö, följ anvisningarna för vintersäkring ovan.

Skötselanvisning - Glas

- Glas skall rengöras som vanligt glas.
- Använd vanliga fönstertvättmedel, rikligt med vatten och mjuk, luddfri trasa eller gummiskrapa.
- Rödsprit eller aceton löser vissa föroreningar. Sidosol, Häxan, Brillo eller annat skonsamt putsmedel kan polera bort andra föroreningar. Putsmedlet tvättas bort med rödsprit. Tvätta sedan glaset på vanligt sätt.
- Använd inte skrapa, metallföremål eller stålull för att skrapa bort hårt sittande smuts.

Skötselanvisning - Profiler

- Profilerna och beslagen behöver underhållas för att bibehålla sin höga kvalitet. Använd mild såpa, handdiskmedel eller bara vanligt vatten för att rengöra profiler 2-3 gånger per år, eller oftare om du bor kustnära.
- Använd WD40 eller liknande för att avlägsna eventuell ytrost.
- Använd inte skrapa, metallföremål eller stålull för att skrapa bort hårt sittande smuts.

Skötselanvisning

- Smörj dörrar (gångjärn och lås) med jämna mellanrum.
- Håll spårprofilerna vid dörrarna fria från smuts.
- Håll takrännan samt stuprör fria från löv, smuts och liknande.
- Justera takluckor och dörrar så att de fungerar på ett korrekt sätt.
- Efterspänn monteringskruvar och vajrar efter varje vinter.
- Byt ut trasigt glas och andra skadade delar omedelbart.
- Rengör huset med desinficeringsmedel före och efter växtsäsongen.
- Kontrollera att täcklocken ligger an mot glaset, framförallt nertill på takglaset.
- Sörj för god ventilation. Att kondens bildas är helt naturligt och minimeras enklast genom att ventilera växthuset. Kondens bildas framför allt under vår och höst när temperaturskillnaderna är som störst.

Garantier

Garantier

Den allmänna garantin gäller i 12 år från fakturadatum. Willab Garden ersätter fel som hänför sig till konstruktion, bearbetning eller material.

Garantin täcker inte glas.

Garantin bortfaller om inte huset är korrekt monterat eller om skötselinstruktion/vintersäkring ej följts.

Stormgarantin gäller i 5 år från fakturadatum.

Garantin omfattar vindrelaterade skador som inträffar vid vindar under 32,7 m/s (vilket är den övre gränsen för storm). För att garantin ska gälla är det viktigt att du alltid "stormsäkrar" ditt växthus vid varning för stark vind. Spärra fönster och dörrar, så att vinden ej kan blåsa upp dem.

All snö riskerar att överbelasta taket. Taket ska därmed alltid hållas snöfritt. Man ska vidta försiktighetsåtgärder mot eventuellt nerstörtande snömassor och vintersäkra genom att placera en stötta undernockbalken, mitt i huset.

Willab Garden lämnar ej garanti för vind- & vattentäthet avseende våra växthus. Likaså lämnas inga garantier för kondensfria glas- och aluminiumytor.

Avsaknad av tillräcklig ventilation, snabba temperaturskiften, fuktavgivande objekt såsom växter, betongplatta, fuktig mark etc. kan ge kondens.

Vi rekommenderar alltid att man möblerar sitt växthus med möbler avsedda för utomhusbruk.

Vid reklamation ska du omedelbart kontakta Willab Garden. Anmäl din reklamation via vår hemsida under kundservice för snabbast möjliga handläggning.

Specificera skadans omfattning med hjälp av monteringsanvisningen och bifoga bilder vid din anmälan.

Reservationer

Willab Garden och våra underleverantörer förbättrar och utvecklar ständigt produkterna. Vi förbehåller oss därför rätten till konstruktionsförändringar. Vi reserverar oss dessutom för eventuella tryckfel, samt avvikelser i färgåtergivning i våra kataloger, broschyrer, annonser och digitala kanaler som till exempel hemsida.



Tomtaholmsvägen 11, Östra Karup, 269 41 Båstad
Telefon 0431-686 00 • www.willabgarden.se