

# Zephyr Ventilationsenhet för ett rum Filterbyte



Foto 1

1. Stäng av enheten – tryck på symbolen (på/av) på fjärrkontrollen och tryck därefter på knappen 1/0 (on/off) längst ned till höger på fronten.



Foto 8

8. Torka av rörets insida med en fuktig trasa



Foto 2

2. Ta bort frontkåpan

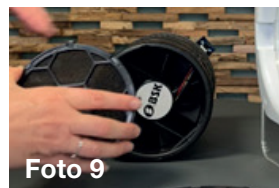


Foto 9

9. Sätt tillbaka de rengjorda/nya filtren, fram och bak, och vrid dem på plats



Foto 3

3. Ta därefter ut kärnan



Foto 10 A

10. Sätt tillbaka kärnan i röret (foto 10 A) och tryck in den helt på plats (foto 10 B)

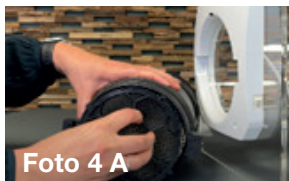


Foto 4 A

4. Ta bort filtret fram (foto 4 A) och bak (foto 4 B) på kärnan genom att vrida kassettsatserna med filtren.

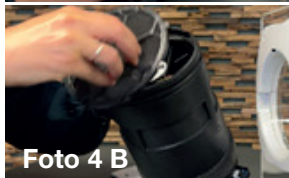


Foto 4 B



Foto 10 B

11. Sätt tillbaka frontkåpan

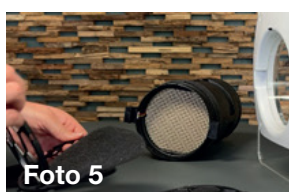


Foto 5

5. Ta ut filtren ur kassettsatserna. Filtren rengörs två gånger per år med dammsugare – och byts ut en gång per år. Vi säljer filter med och utan kasset



Foto 11

6. Sätt ihop kassettsatserna igen med de rengjorda/nya filtren



Foto 7 A

7. Rengör galler (foto 7 A) och lameller (foto 7 B) med en dammsugare



Foto 12

12. Starta ventilationsenheten med knappen 1/0 (på/av) längst ned till höger på fronten. -tryck därefter på fjärrkontrollen på symbolen (på/av)

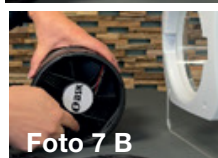


Foto 7 B

13. Anläggningen är nu redo att användas igen

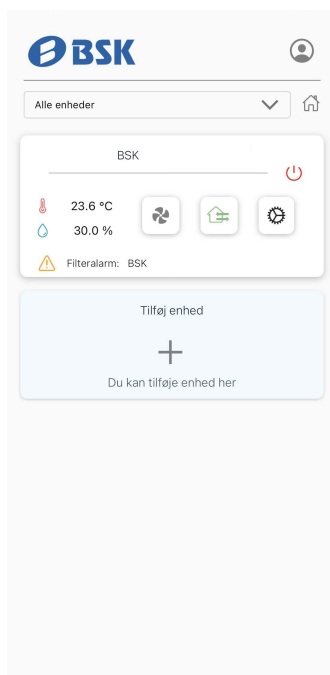


Foto 13

Se även videon om bl.a. filterbyte på [www.termicplus.dk](http://www.termicplus.dk)


# Zephyr

## Filterlarm och återställning (i Zephyr-appen)



Filterlarm visas på fronten med en symbolindikering för filterlarm! ⚠️

Tryck på symbolen för Inställningar ⚙️

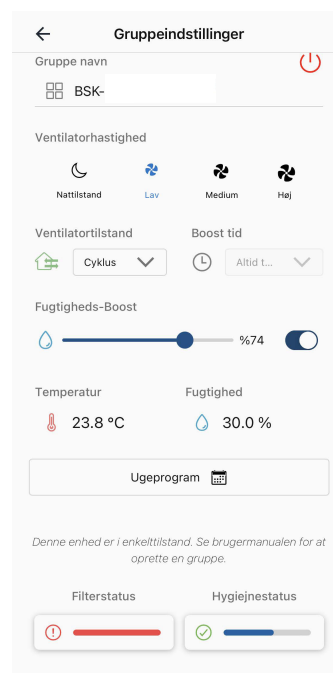

En översikt med olika lägen för inställda värden, nivåer och status m.m. visas. Filterstatus visas med symbol och röd indikator.

Tryck på symbolen för filterstatus ⚠️



Nu kan Zephyr-filtren bytas (se sida 1).

När filterbytet är klart (både fram och bak), tryck på "Återställ filter" så försvinner filterlarmet.

*Kom även ihåg att kontrollera övriga komponenter i Zephyr vid filterbyte (se sida 1). Rengör vid behov!*

Produktsida  
för manualer

